

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÀN 35KVA

MÁY HÀN ĐIỂM KHÍ NÉN 35KVA

-----*-----



MÁY HÀN ĐIỂM KHÍ NÉN 35KVA

1. Công suất : 35 KVA
2. Điện áp vào : 380V
3. Tần số : 50 Hz
4. Điều chỉnh vô cấp bằng điện tử
5. Chế độ hàn liên tục : 60%
6. Độ dày vật hàn đối với tôn tấm từ 0,5+0,5 mm đến max 3mm + 3 mm
7. Đối với thép tròn đường kính vật hàn tới phi 12 + phi 12mm
8. Điện áp làm việc Max : 5,2 VAC

* Hệ thống làm mát bằng nước sử dụng máy bơm nước công suất 100W .

Lưu lượng nước : 1m³/1 giờ - Sử dụng máy nén khí công suất 1,5 ÷ 2,2 KW

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỘP ĐIỀU KHIỂN

MẶT TRƯỚC



SQUEEZE TIME

Thời gian ép trước khi hàn (Để từ nắp 4 trở lên)



WELDTIME


Thời gian hàn (Để từ nắp 2 trở lên)



Thời gian ủ nóng (Ngắn)



Lặp lại



Dòng hàn (Để từ nắp 5 trở lên)

Hàn tự động



Hàn 1 lần



Đèn báo

Tắt dòng



Có dòng

Hàn




Test khí

ON



OFF

MẶT SAU

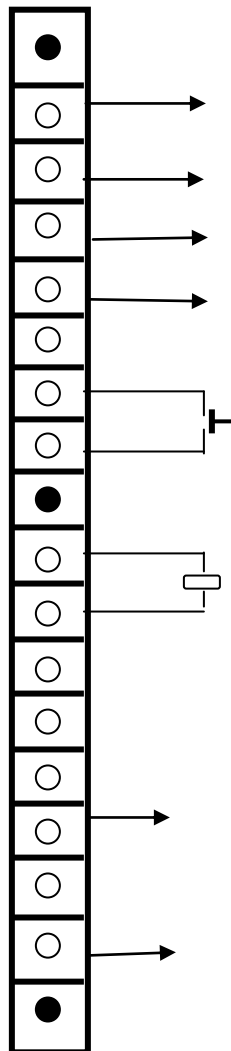

Điều kiện bảo hành

1. Những sự cố kỹ thuật do lỗi của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành, công ty sẽ sửa chữa bảo hành miễn phí
2. Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng với điều kiện khách hàng sử dụng đúng kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trong thuyết minh
3. Công ty sẽ từ chối bảo hành trong các trường hợp sau :
 - * Máy hoặc phụ kiện bị tháo, thay thế hoặc sửa chữa một phần hoặc toàn bộ (Khi đó khách hàng bị mất quyền bảo hành) . Hao mòn trong quá trình sử dụng .
 - * Những sự cố do người sử dụng gây ra :
 - Nguồn điện không ổn định
 - Dùng quá công suất gây quá tải
 - Bảo quản, vận chuyển khi sử dụng không đúng cách
 - Rủi ro như thiên tai, hỏa hoạn, sét đánh v.v.v Quý khách sẽ không được bảo hành